


Verwendungsbereich		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m	Oberfläche	Maßstab: 1:20	Gewicht: 8.83 kg
				Werkstoff: -	
		Datum	Name	Benennung:	
		Bearb. 25.09.2016		Geländer_komplett	
		Gepr.			
		Norm			
				Zeichnungsnummer:	Blatt 1 (A3)
Zust.	Änderung	Datum		Name	

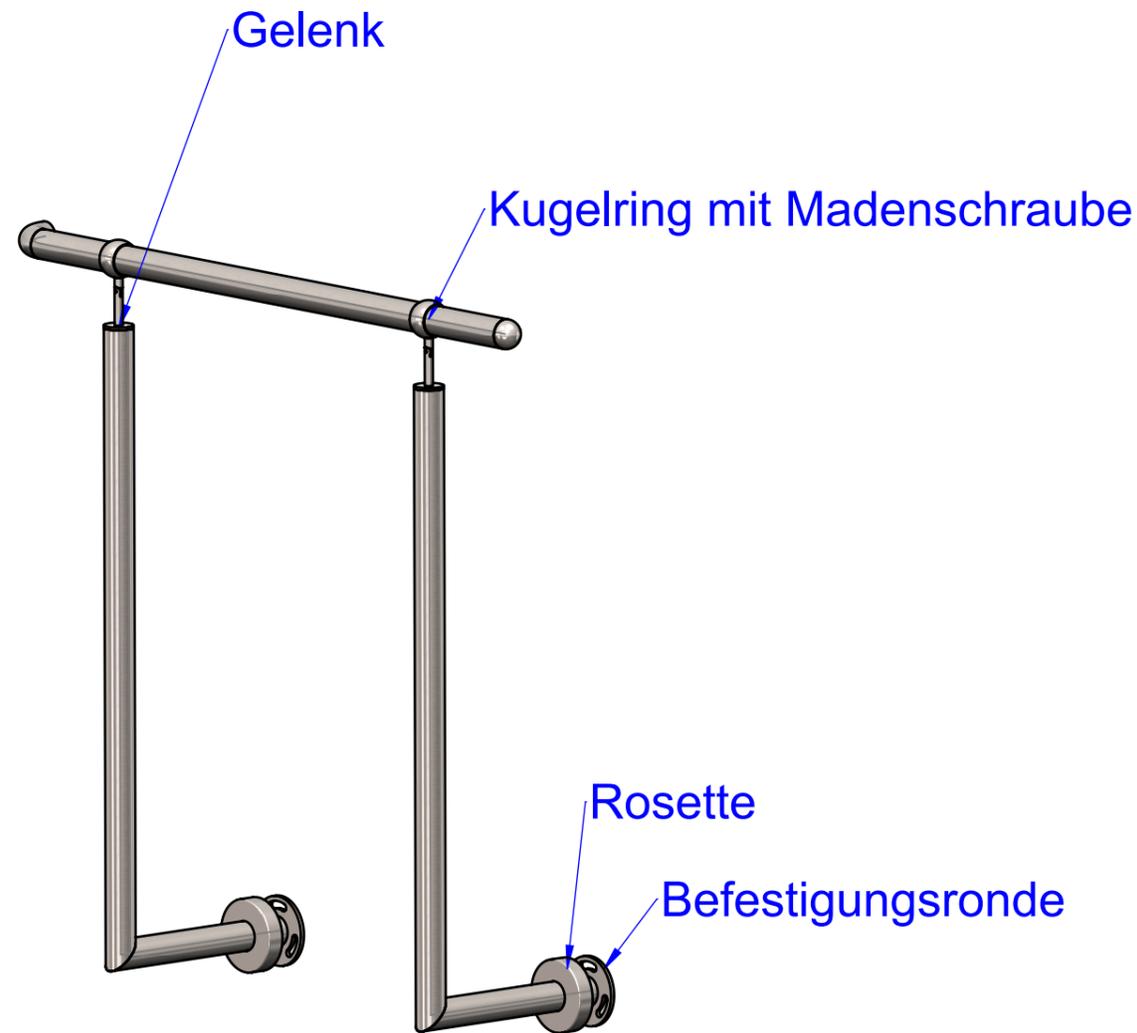

Montageanleitung

1. Geländer wie in Zeichnung ersichtliche zusammenbauen
2. Geländer so wie benötigt an die Wand halten, ausrichten und Langlöcher der Befestigungsronden nachzeichnen
3. Je 3 x / Pfosten Löcher je nach Durchmesser der Dübel in Wand bohren
4. Bei Injektionsmörtel bitte lesen Sie die Montagehinweise auf dem Mörtel!
5. Dübel in Löcher stecken
6. ein Pfosten nach dem anderen an die Wand mit Stockschraben (z.B. M10x100), Muttern, U-Scheiben, Springringen anschrauben
7. Rosette aufstecken und evtl. mit Heißklebepistole ankleben
8. Geländer mit Edelstahlreiniger reinigen
9. Bitte nochmal prüfen ob Gelenke, Madenschrauben in Kugelringe und Befestigungsscharuben gut angezogen sind und nichts wackelt
10. mehr Informationen z.B. zum Montagematerial, erhalten Sie auf unserer Homepage www.handlauf-inox.de oder können wir Ihnen gerne zusenden
11. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: 07045-2019630 oder info@handlauf-inox.de

Bitte prüfen Sie ob welches Montagematerial für Ihre Wände geeignet sind

Verwendungsbereich		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m	Oberfläche	Maßstab: 1:20	Gewicht: 8.83 kg
				Werkstoff: -	
			Datum	Name	Benennung: Geländer_komplett
			Bearb. 25.09.2016		
			Gepr.		
			Norm		
				Zeichnungsnummer:	Blatt 2 (A3)
					2 von 2
Zust.	Änderung	Datum	Name		