

Montageanleitung --> 43,2mm Rohre anbringen über mitgelieferte M8 Schrauben
 Rohre über M8x20 Schrauben mit Seitenwangen verbinden
 Fertig!

Voricht bei der Montage! Nicht mit Werkzeug an die Einzelteile kommen!
 Kratzergefahr!


Zur Montage ist nur ein Inbusschlüssel notwendig.
 Dieser ist nicht im Lieferumfang inbegriffen

Variables Maß 500, 1000, 1500mm

Zusammengebaut

Auslieferungszustand

Die 12mm Stäbe werden von uns schon verschweißt und verschliffen

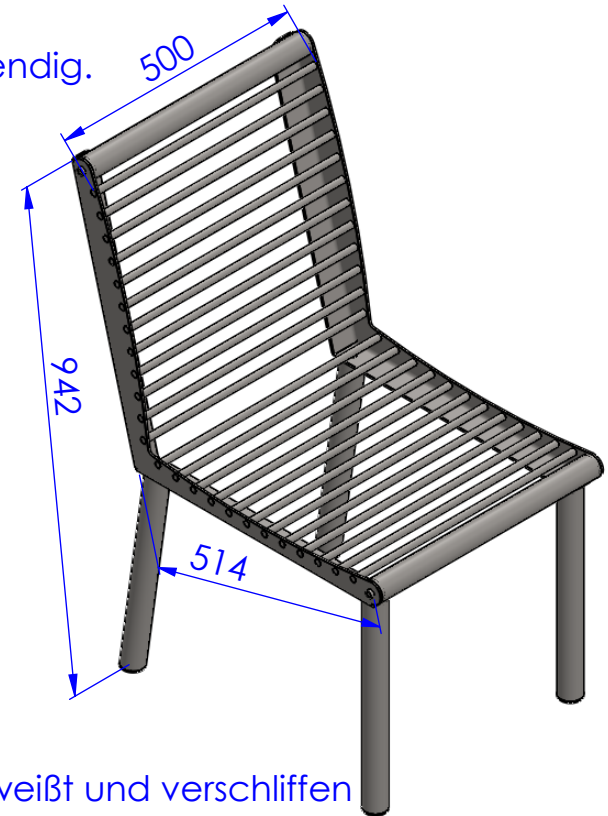

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	Seitenwange	1
2	Rohr_42,5_500	2
4	Seitenwange_links	1
5	Rohr_42,5_410	2
6	Rohr_42,5_410_schräg	2
11	Schraube M8x20	8

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Bearb.	Datum	Name	
				26.02.2015			

Maßstab: 1:20		Gewicht:	
Werkstoff: 1.4301 geschliffen K240			
Benennung: Gartenstuhl_V2			
Zeichnungsnummer:			Blatt 1 (A4)
			1 von 1

