

Montageanleitung Hexenhaus

1. Folie abziehen



2. beide Seitenteile Ecken um 90° biegen




3. beide Frontteile Ecken um 90° biegen



id33

4. Seitenteile und Frontteile an den Ecken ineinander stecken

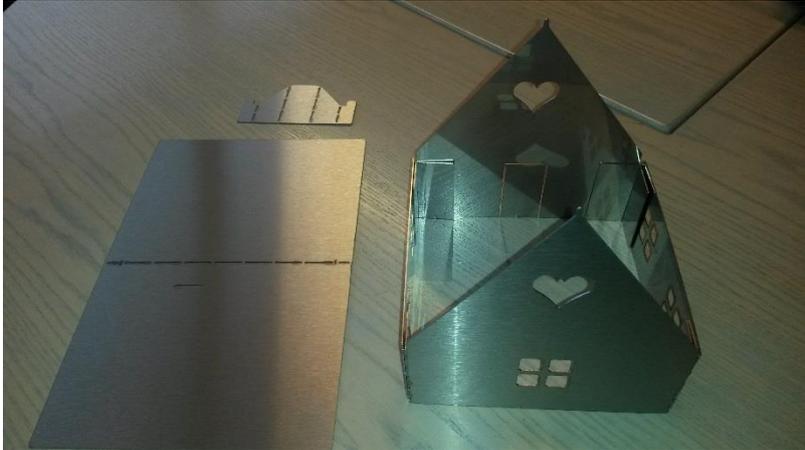

5. Schornstein an den Ecken vier Mal biegen




6. Dach um 90° biegen (ein bisschen überbiegen)





7. Dach auf Unterbau aufstecken

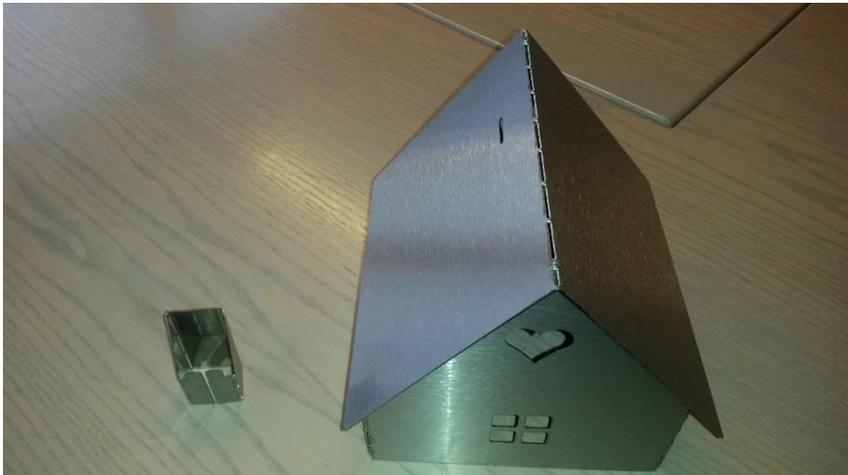

8. Schornstein auf Dach stecken



9. Fertig...viel Spaß beim Verzieren wünscht Ihr Team von

ID33

bei Fragen: info@handlauf-inox.de

Tel.: 07045/201960